

Configuración Wi-Fi inicial del SuperFlow

1. Qué es SuperFlow y qué va a hacer ahora

SuperFlow es un dispositivo inteligente que se instala en la moto y que **funciona desde el primer momento**, incluso **sin necesidad de configurarlo ni conectarse a él con el móvil**.

Cuando se enciende por primera vez:

- SuperFlow entra automáticamente en un **modo de funcionamiento estándar**, con un **nivel de enriquecimiento medio**.
- Este modo está pensado para que la moto **funcione correctamente y de forma segura desde el inicio**.
- Es decir: **puede usar la moto sin hacer nada más**.

No es obligatorio conectarse al SuperFlow ni configurarlo para que funcione.


No obstante, **se recomienda realizar la configuración** porque permite:

- Ajustar el funcionamiento del SuperFlow a su **estilo de conducción**.
- Personalizar parámetros como el nivel de enriquecimiento.
- Ver información y datos en tiempo real.
- Aprovechar todas las funciones avanzadas del sistema.

Este manual explica cómo conectarse al SuperFlow y configurarlo **de forma sencilla**, para que cada usuario pueda adaptarlo exactamente a sus preferencias, aunque el sistema ya funcione correctamente desde el principio.

No es necesario instalar ninguna aplicación.

Todo se hace desde el **navegador web del móvil** (Chrome, Safari, etc.).

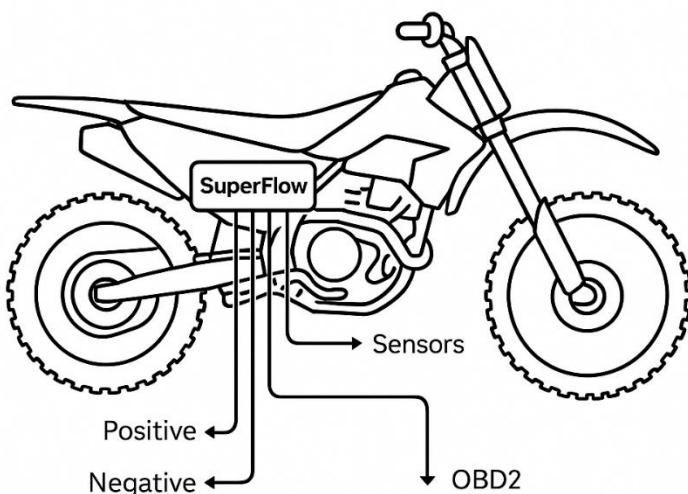


2. Qué es un hotspot

Un **hotspot**, también llamado “zona Wi-Fi” o “compartir Internet”, es una función del móvil que hace lo siguiente:

- El móvil crea una red Wi-Fi propia
- Esa red funciona como un router
- Otros dispositivos pueden conectarse a esa red
- El móvil comparte su conexión a Internet

En este proceso:

- El móvil hace de router
- El SuperFlow se conecta al móvil
- Usted accede al SuperFlow a través de esa red

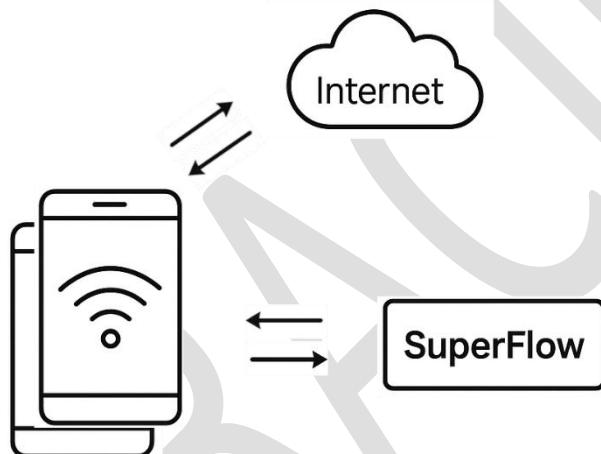

3. Encender el SuperFlow por primera vez


1. Instale el SuperFlow en la moto
2. Encienda la moto o alimente el SuperFlow
3. Espere unos 30 segundos

El SuperFlow crea automáticamente una red Wi-Fi propia para la configuración inicial.

4. Conectarse al SuperFlow por primera vez

1. Coja su móvil
2. Entre en Ajustes → Wi-Fi
3. Busque una red llamada:

SuperFlow-XXXX

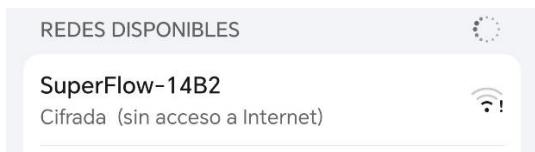


4. Pulse sobre esa red
5. Introduzca la contraseña suministrada con el dispositivo

5. Abrir la página del SuperFlow

1. Con el móvil conectado a SuperFlow-XXXX
2. Abra el navegador (Chrome o Safari)
3. Escriba exactamente esta dirección:

<http://192.168.4.1>

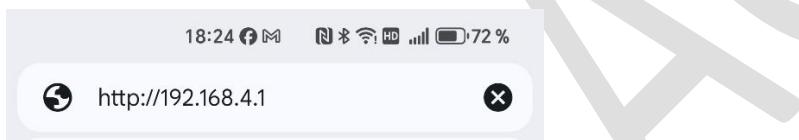

4. Pulse Enter

Se abrirá la página principal del SuperFlow.



6. Elegir el modo de uso

Después de llegar a la pantalla inicial, el móvil está conectado a la red de SuperFlow. Por lo tanto, el móvil no tiene Internet y SuperFlow tampoco. Podemos continuar así para configurar SuperFlow desde el móvil. Pero no recibirá notificaciones externas ni podrá comunicarse por el exterior porque su móvil no tiene Internet.

La mejor manera de trabajar es convertir el móvil en un punto de acceso WiFi para que SuperFlow se conecte a la red WiFi del móvil. De esta manera, tanto el móvil como SuperFlow tendrán acceso a Internet.

Recomendado: Usar SuperFlow con Internet

- El móvil crea un hotspot
- El SuperFlow se conecta al hotspot
- Acceso a Internet y datos en tiempo real

7. Activar el hotspot en el móvil

En Android:


1. Ajustes
2. Zona Wi-Fi / Compartir Internet
3. Activar Zona Wi-Fi portátil



Ajustes -> Buscar zona



Panel de Notificaciones

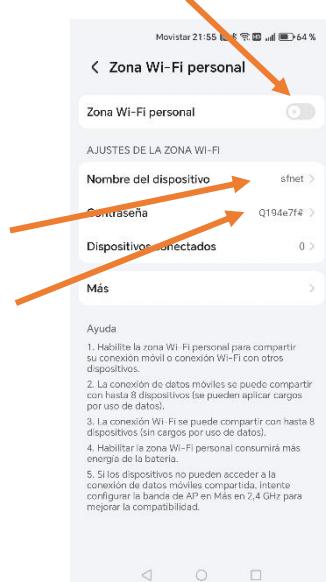

1. Poner nombre de dispositivo
2. Poner contraseña
3. Activar Zona WI-FI

En iPhone:


1. Ajustes
2. Punto de acceso personal
3. Activar “Permitir a otros conectarse”

Anote:

- Nombre del hotspot
- Contraseña del hotspot

8. Introducir los datos del hotspot en SuperFlow

Muévase hasta la pantalla de Configuración Wifi:

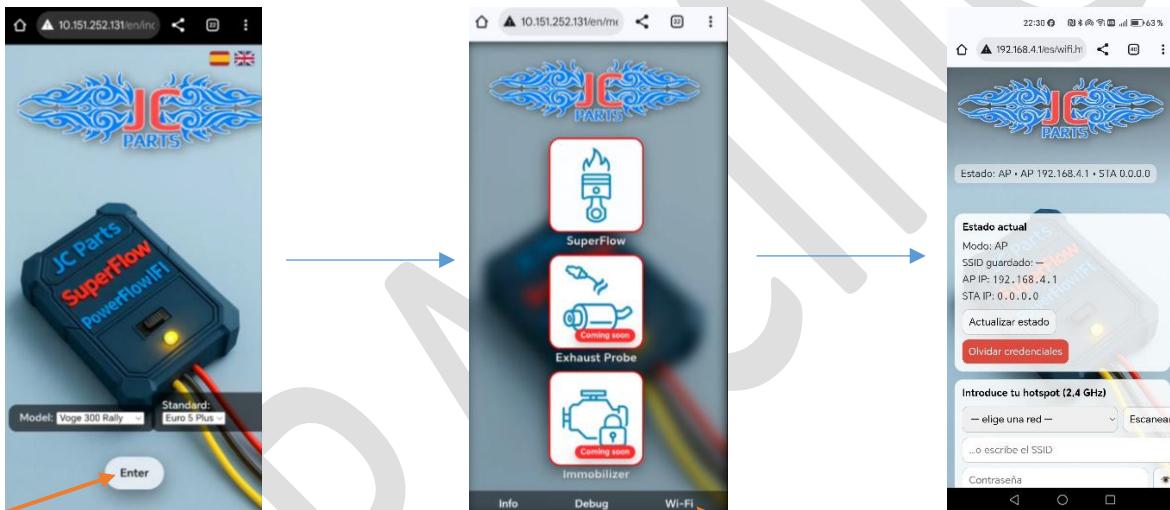

En la página de configuración Wi-Fi:

1. Escriba el nombre exacto del hotspot
2. Escriba la contraseña
3. Pulse el botón “Guardar y conectar”



9. Conexión correcta y dirección del SuperFlow


Cuando la conexión es correcta, la pantalla muestra:

- El texto: ¡Conectado!
- Una dirección del SuperFlow, por ejemplo: <http://10.83.254.70>

10. Abrir SuperFlow desde la red del hotspot

1. Pulse el botón “Abrir ahora”
2. El navegador se recarga
3. Ya está conectado al SuperFlow a través del hotspot

La red SuperFlow-XXXX puede desaparecer. Esto es normal.

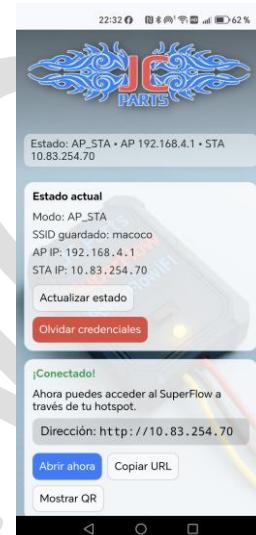

11. Guardar el acceso para el uso diario

En Android (Chrome):

1. Menú (tres puntos)
2. “Añadir a pantalla de inicio”



Pulsa en los tres puntos



Añadir a pantalla de inicio



Icono de acceso a SuperFlow

En iPhone (Safari):

1. Botón Compartir
2. “Añadir a pantalla de inicio”

12. Uso normal a partir de ahora

Cada vez que use la moto y quiera configurar SuperFlow o ver su información en vivo:

1. Encienda la moto
2. Active el hotspot del móvil
3. Pulse el icono del SuperFlow
4. Use el sistema normalmente

SuperFlow funciona de manera autónoma, no necesita conectar al móvil para desarrollar su función, pero si para cambiar la configuración de enriquecimiento.

13. Qué pasa si la dirección del SuperFlow cambia

Tu Zona Wifi a veces cambia la dirección de los dispositivos que se conectan a ella. Lo notará porque alguna vez que se vaya a conectar de nuevo a SuperFlow, con todo bien configurado, no se puede conectar a SuperFlow.

Si el acceso guardado no funciona:

1. Valla de nuevo a la configuración de su Zona Wifi
2. Pulse en “Dispositivos conectados”
3. Verá la nueva dirección de su SuperFlow
4. Anote la nueva dirección
5. Abra el acceso a SuperFlow de la pantalla
6. Cambie la dirección antigua por la nueva que ha anotado



Vaya a Zona WiFi



Dispositivos conectados



Nueva dirección

14. Resumen rápido

1. Conectarse a SuperFlow-XXXX
2. Abrir 192.168.4.1
3. Elegir uso con Internet
4. Activar hotspot
5. Introducir nombre y contraseña
6. Pulsar “Abrir ahora”
7. Guardar acceso

