



Voge 300 Rally Euro5 Plus instalación CAN

La Voge 300 rally euro 5 plus requiere la conexión de los cables CAN High y CAN Low para la conexión OBD2.

Localizamos de nuevo el conector OBD2 de la moto y ponemos un robacorrientes en el cable VERDE-AZUL:

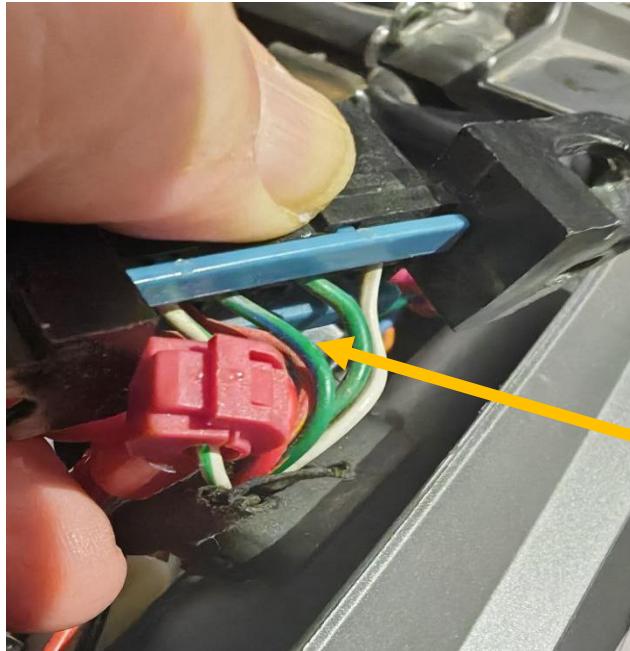

y otro en el cable ROJO-AMARILLO:

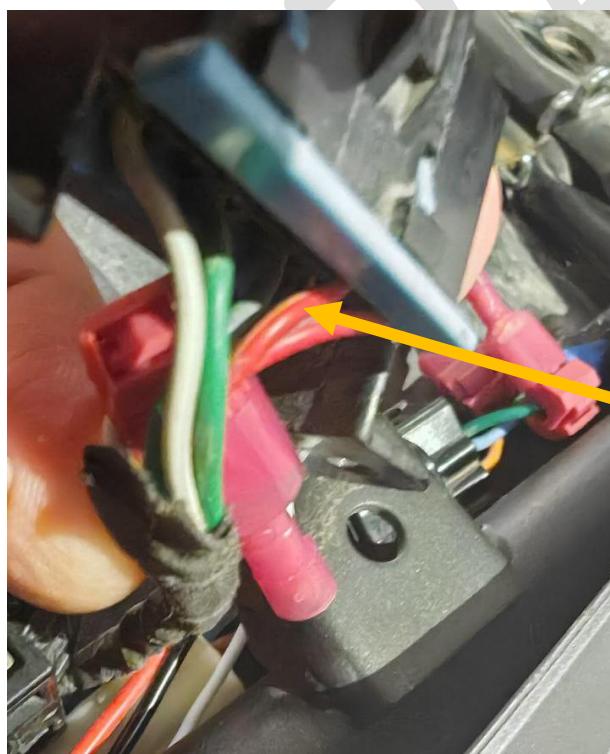

Cogemos el cable VERDE de SuperFlow y lo conectamos al roba corrientes que está en el cable ROJO-AMARILLO del OBD2.

Posteriormente cogemos el cable AZUL del SuperFlow y lo conectamos al robacorrientes que está en el cable VERDE-AZUL del OBD2.

JCRACING